

# cellip

## Så här ställer du in din Snom M9 för att ringa med Cellip



1. Koppla in basenheten
2. Logga in på basenheten
3. Säkerhet
4. Konfigurera era nummer med Snom M9
5. Ljudcodecs
6. Ställa in Handset ID – Vilka handenheter ska ringa på vilka nummer
7. DECT registrering – om handenheterna inte registrerat sig korrekt
8. Support


**OBS Håll inte in resetknappen då kommer alla konfiguration försvinna och ni får göra om allt från början enligt guiden nedan.**

## 1. Koppla in basenheten

Koppla in basenheten på nätverket, DHCP är aktiverat som standard (automatisk tilldelning av adresser).

## 2. Logga in på basenheten

Tryck högerpil på en handenhet. Gå till menyn "system info" och klicka på mittknappen för att gå in i menyn. Här kan du se IP-adressen för basenheten.

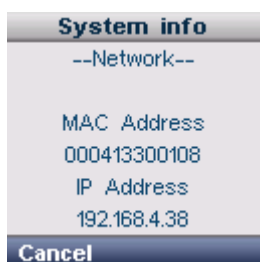

Öppna en webbläsare (t.ex. Firefox, Safari eller Chrome) och skriv in IP-adressen i adressfältet.

Du ska nu komma till en login-sida, här skriver du in "admin" som användarnamn och "cellip" som lösenord\*, utan citattecken.

Kommer du inte till login-sidan, testa då gärna med en annan webbläsare.

## 3. Säkerhet

Viktigt att ni ändrar detta användarnamn och lösenord så ni inte råkar ut för att någon obehörig tar sig in i er snom m9. Det gör ni genom att klicka på "Security" och ändrar

Admin Login Account:

Password:

Password (repeat):

A screenshot of the 'Security Settings' page. The page has a light blue background and a title 'Security Settings' in blue. There are three input fields: 'Admin Login Account' with the text 'admin', 'Password' with a masked password of ten dots, and 'Password (repeat)' with a masked password of ten dots.

Glöm inte trycka på save.

\* Om ni gör en reset eller beställer en enhet som inte är konfigurerad kommer lösenordet vara password.

#### 4. Konfigurera era nummer med Snom M9

Gå till "Identity 1". Om du ska ställa in ett nummer som är 08-12345 så skulle inställningarna se ut enligt nedan:

[Account](#) [SIP](#) [Audio](#) [Handsets](#) [Behavior](#) [Addressbook](#) [RSS Feeds](#) [LDAP](#) [Speed Dial](#) [Action URLs](#)

### Account Settings for Identity 1

Identity active:  on  off

Display Name:

Account:

Registrar:

Outbound Proxy:

Authentication Name:

Password:

Password (repeat):

Mailbox:

"Display name", "Account" och "Authentication Name" sätts alltså till ditt telefonnummer i internationellt format, utan nollor framför.

"Registrar" är våran sip-server som är 62.80.200.53.

"Password" och "Password (repeat)" är VOIP-lösenordet som du fått ifrån oss.

Om ni får problem med att det blir ljudlöst osv så börja med att skriva in 193.105.226.30 i Outbound Proxy ovan.

Tryck på Save längst ner på sidan, upprepa på Identity 2-9 om du har fler nummer som du vill koppla till samma Snom M9 basstation.

## 5. Ljudcodecs

På samma sida hittar du en länk i övre länkmenyn som heter "Audio". Klicka här för att komma till nästa steg. Välj G.711 (a-Law) som codec här, enligt bilden:

Account SIP **Audio** Handsets Behavior Addressbook RSS Feeds LDAP Speed Dial Action URLs

### Audio settings for line 1

**Codec-Preference:**

1: G.711 (a-Law) ▼

2: G.711 (a-Law) ▼

3: G.711 (a-Law) ▼

4: G.711 (a-Law) ▼

5: G.711 (a-Law) ▼

6: G.711 (a-Law) ▼

7: G.711 (a-Law) ▼

**DTMF Payload Type:**

DTMF Payload Type: 96

**Packet length:**

Offer length:  on  off

Length: 20 ms ▼

Save

Klicka Save. Resten av inställningarna behöver ej ändras.

## 6. Ställa in Handset ID – Vilka handenheter ska ringa på vilka nummer

I samma meny som du hittade "Audio", gå nu till "Handsets" istället:



Välj här vilka handenheter som ska kunna ringa och svara med ditt inställda nummer. "Handset ID" får du genom att gå till samma meny som när du kollade IP-adressen för basenheten. Tryck alltså högerpil på din handenhet, gå till "System info" och bläddra med pil neråt tills du hittar följande sida:



ID:t är det du ser nederst, utan bokstaven "h" i slutet.

Följ dessa instruktioner för varje handenhet.

## 7. DECT registrering – om handenheterna inte registrerat sig korrekt

Om du inte haft igång varje handenhet och låtit dem registrera sig mot basenheten inom 10 minuter efter att basenheten startats så kan du behöva gå in på menyn ”DECT”. Då får du upp sidan nedan där du på tredje knappen uppifrån kan trycka för att på nytt aktivera så att handenheterna kan knyta sig till basenheten:

**DECT Settings**

Name of the base station:

Locate Handsets

In order to allow handsets to register to the DECT base station, push the start button. After this, you will see the call LED light flash up. The registration will be open for approximately 10 minutes.

Delete all DECT registrations.

## 8. Support

Behöver du mer hjälp så är du välkommen att ringa vår support på 020 – 12 13 14.

En fullständig manual finns att hitta på:

[http://wiki.snom.com/Snom\\_m9/Documentation/Online\\_Manual](http://wiki.snom.com/Snom_m9/Documentation/Online_Manual)